

# Sync Backup

MANUAL DE INSTRUÇÕES



80108916 REV.00 - @2017 – Todos os direitos reservados.

**Contel**  
autamatizadores de acesso

# VISÃO GERAL

## **MODELO**

SYNC

## **APLICAÇÃO**

Em caso de dano à central eletrônica este sistema permite ao técnico restaurar todos os transmissores em uma nova central eletrônica de forma rápida e segura, reduzindo o tempo de manutenção.

## **CARACTERÍSTICAS**

- » Sincronização Automática;
- » Processo simples e rápido;
- » Não requer alimentação externa;
- » Tamanho reduzido;
- » Aceita códigos HT e MM;
- » Led indicador de alimentação;
- » Led indicador de sincronização;

## **DIMENSÕES**


L:23mm x A:45mm x P:12mm.

## **PESO**

0,030 kg


## **COMPATIBILIDADE**

Este acessório é compatível com as centrais eletrônicas que possuem conexão SYNC.



## **FUNCIONAMENTO**

Ao conectar o SYNC na central eletrônica do Automatizador uma sincronização é iniciada automaticamente e durante este processo todos os transmissores já cadastrados na central são sincronizados com os transmissores existentes no SYNC. Desta forma ambos os dispositivos (Central e SYNC) terão as mesmas informações de transmissores, podendo ser restaurados em uma nova central.

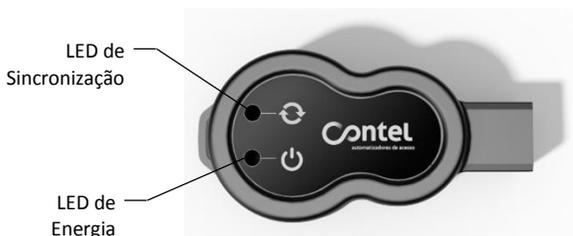

## **INDICAÇÕES DO LED DE ENERGIA**

Aceso: Acessório com energia.

Apagado: Acessório sem energia.

## **INDICAÇÕES DO LED DE SINCRONIZAÇÃO**

Aceso: Em processo de sincronização.

Apagado: Sem sincronização ou concluída.

## **ATENÇÃO**

- Este produto deve ser mantido em local protegido de calor e umidade.
- Recomenda-se um dispositivo SYNC exclusivo para cada Automatizador.

# OPERAÇÃO

---

- 1 Conecte o SYNC na Central eletrônica onde estão cadastrados os transmissores em que se deseja realizar o backup. Neste momento, o LED de energia do SYNC e o LED da Central deverão acender. Caso isso não aconteça, desconecte-o, gire 180 graus e conecte novamente.
- 2 A sincronização é iniciada automaticamente. Durante a sincronização o LED de sincronização do SYNC deverá acender. Ao finalizar o processo o LED de sincronização do SYNC e o LED da central devem se apagar.
- 3 Para restaurar os dados em uma nova central apenas repita o mesmo procedimento dos passos 1 e 2 na nova central.
- 4 Para excluir a memória do SYNC, plugue-o na central e pressione a tecla "PROG" por 10s. A confirmação ocorre quando o LED da central e o LED do SYNC piscarem rapidamente 4 vezes e após se apagam.

## ATENÇÃO

O procedimento de exclusão de transmissores do SYNC exclui simultaneamente todos os transmissores cadastrados na central eletrônica do Automatizador.

## TERMO DE GARANTIA

---

Este produto foi testado antes da entrega, o que garante a qualidade no produto fornecido. A CONTEL garante este produto contra defeitos de projeto, fabricação e montagem e/ou solidariamente em decorrência de vícios de qualidade do material que o torne impróprio ou inadequado ao uso a que se destina pelo prazo legal de 90 (noventa) dias da data de aquisição, desde que observadas as orientações de instalação descritas no manual de instruções. Em caso de defeito, no período de garantia, a responsabilidade da CONTEL fica restrita ao conserto ou substituição do produto.

Por respeito ao consumidor e por consequência da credibilidade e da confiança depositada nos produtos CONTEL, acrescemos ao prazo acima mais 275 dias, atingindo o total de 1 (um) ano, igualmente contados da data de aquisição a ser comprovada pelo consumidor através do comprovante de compra. No tempo adicional de 275 dias, somente serão cobradas as visitas e o transporte. A substituição ou o reparo do equipamento não prorroga o prazo de garantia.

### PERDA DA GARANTIA

Esta garantia perde seu efeito caso o produto:

- a) Não seja utilizado para o que se destina;
- b) Sofra danos provocados por acidentes;
- c) Sofra danos provocados por agentes da natureza, como raios, inundações, desabamentos e etc.
- d) For instalado em rede elétrica imprópria ou em desacordo com as instruções de instalação;
- e) Sofrer danos por acessórios ou equipamentos acoplados ao produto;

### Atendimento ao Consumidor

Movport Indústria de peças Ltda.  
Rua Princesa Izabel, 692, bairro Santa Catarina  
CEP 95032-420, Caxias do Sul – RS – Brasil  
Ligue: (0XX54) 3202-1571 ou  
Escreva: sac@contel.ind.br

### Horário de Atendimento

Segunda a Sexta-feira  
08:00hs às 11:00hs  
14:00hs às 17:00hs